

Windows Mobile Schnellreferenz – Professional / Classic

Version 2.0

Von *Chris. De Herrera, Microsoft MVP*


German adaptation by Andreas Erle, Microsoft MVP

Einführung in Microsoft Windows Mobile

Es gibt drei unterschiedliche Versionen von Windows Mobile: Standard (auch bekannt als Smartphone), Classic (auch bekannt als Pocket PC) und Professional (auch bekannt als Pocket PC Phone Edition)

Dieses Dokument bezieht sich auf Windows Mobile 6.1, 6 und 5.0

Heute-Bildschirm / Home Screen

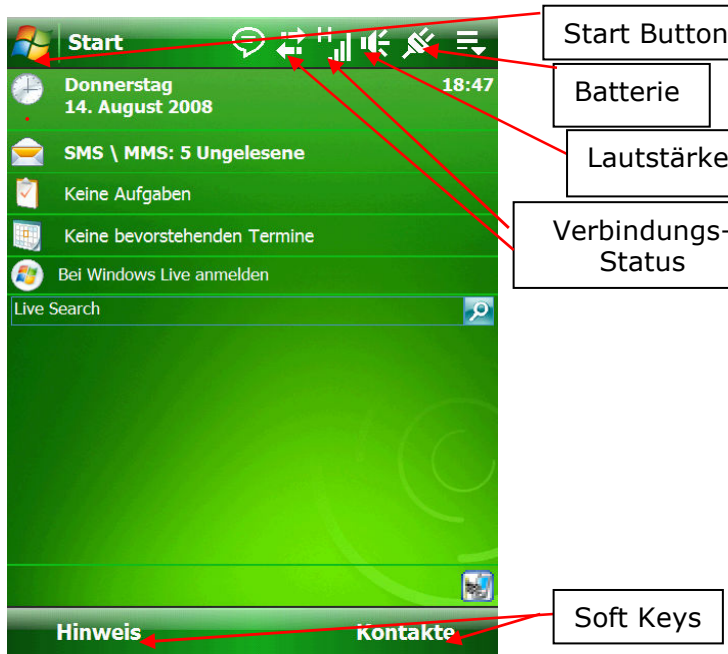

Startmenü zu öffnen. Unter **Programme** finden Sie alle installierten Programme, die nicht direkt im Startmenü liegen.

Benachrichtigungen

Dies sind die wichtigsten Benachrichtigungen, die angezeigt werden:

Home Screen:



In Programmen:



Erklärung der Benachrichtigungen:

	Verpasster Anruf		Kein Netz
	Sprachnachricht		Signalstärke
	Neue E-Mail oder SMS		Signalstärke, Datenverbindung ist aktiv
	Termin Erinnerung (Professional / Classic)		Zusätzliche Benachrichtigungen (Professional / Classic)


Datennetz verfügbar:

GPRS (Europa)	CDMA (USA)
3G – UMTS	Ev – EvDO
H – HSDPA	1x – 1xRTT
E – Edge	
G – GPRS	

	Verbunden mit dem PC via ActiveSync oder Windows Mobile Geräte Center		Aktuelle Zeit (nur Professional / Classic, siehe Anpassungen)
	WLAN ist aktiviert und der Benutzer kann ein Netzwerk auswählen		Fenster minimieren (Professional / Classic)
	Verbunden mit WLAN		Ton an
	Batterie-Status		Ton aus
	Batterie wird geladen		Vibration
	Bluetooth an		

Navigation

Professional / Classic:

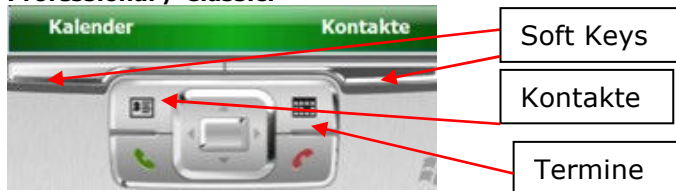

Zwei Soft Keys – Aktuelle Funktion steht über den Tasten **Hoch / Runter / Links / Rechts** – durch die Navigationstaste oder die Pfeile der Bildschirmtastatur, über den Bildschirm

Grüner Hörer – Wählbildschirm, Rufnummer wählen, eingehendes Telefonat annehmen

Roter Hörer – Gespräch beenden, zurück zur Heute-Seite/dem Home Screen

Tippen und Halten des Stifts – den Stift auf den Bildschirm gedrückt halten für Kontextmenü.

OK / X – Fenster minimieren, die Anwendung läuft im Hintergrund weiter.

Startmenü – Tippen Sie auf „Start“ oben links um das

Anpassungen

Startkennwort: Ein Kennwort ist nötig, um nach dem Einschalten Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Wichtig: Wird das Kennwort vergessen, dann muss ein Hardreset durchgeführt werden, der alle Daten löscht.

Start – Einstellungen – Sperre

Heute-Bildschirm/Home Screen – Auswahl der Elemente
Start – Einstellungen – Heute - Elemente

Anzeige der Zeit in jedem Programm

Start – Einstellungen – System – Uhrzeit & Wecker – Weitere

Farbschema – Auswahl anderer Farbschemata

Start – Einstellungen – Heute

Tasten – Zuordnung von Programmen zu Tasten

Start – Einstellungen – Tasten

Eingabe – Anpassen der Eingabemethode – Tastatur,

Strichzugerkenner, vollständiges QWERTZ,

Buchstabenerkenner, Transcriber, Wortvervollst., Optionen

Start – Einstellungen – Eingabe

Lautstärke – Anpassen der Lautstärke der Geräte-Töne und des Klingeltons

Mit dem Stift auf den Lautsprecher im Benachrichtigungsbereich tippen, dann mit den Reglern die jeweilige Lautstärke einstellen

Textgröße – Anpassen der Standardgröße von Text
Start – Einstellungen – System – Bildschirm – Textgröße

Sounds – Ändern der Standard-Benachrichtigungen
Start – Einstellungen – Persönlich – Sounds&Benachrichtigungen

Menüs – Programme im Startmenü auswählen
Start – Einstellungen – Menüs

Stromversorgung – Anzeige des Akkustatus, Einstellen von automatischer Abschaltung bei Batterie- und Netzbetrieb
Start – Einstellungen – System – Stromversorgung

Hintergrundbeleuchtung – Anpassen der Display- Helligkeit für Netz- und Batteriebetrieb (niedrigere Einstellungen sparen Energie)

Start – Einstellungen – System – Beleuchtung oder separat unter Stromversorgung

Einstellungen – Allgemeine Einstellungsoptionen:
Start – Einstellung. Gliederung in drei Reiter: Persönlich, System and Verbindungen.

Spezielle Anwendungen

Suche – Durchsuchen von Kontakten, Kalender und Dateien nach einem oder mehreren Suchbegriffen

Start – Programme - Suchen. Wort oder Suchbegriffe eingeben und auswählen, worin gesucht werden soll

Hilfe – Windows Mobile's Online-Hilfe
Start – Hilfe. Die Hilfe bezieht sich immer auf die Anwendung, aus der sie aufgerufen wurde.


Erste Schritte – Einsteigerhilfen (bei WM6.1 optional)
Start – Programme – Erste Schritte

Installation von Programmen – .CAB-Dateien können direkt auf dem Gerät installiert werden
Start – Programme – Datei-Explorer. Anklicken einer .CAB-Datei im Datei-Explorer installiert das Programm. Auswahl zwischen internem Speicher und Speicherkarte.

Programme deinstallieren – Installierte Programme können wieder entfernt werden, sowohl im internen Speicher als auch auf der Speicherkarte.
Start – Einstellungen – System – Programme Entfernen. Aus der Liste das Programm wählen.

Benutzung des Comm Managers

Der Comm Manager ist die zentrale Schaltstelle zur Aktivierung und Deaktivierung der Funksender (Telefon, Wireless LAN, Bluetooth, Exchange ActiveSync). Hier können auch pauschal alle Sender ausgeschaltet werden („Flugmodus“). Nicht alle Geräte haben alle Optionen!

Tippen Sie auf , dann auf die Verknüpfung zum Comm Manager.

Die folgenden Einstellungen zeigen die Einrichtung von Daten-WLAN und Bluetooth-Einstellungen für den Internet-Zugang.

Einrichten einer Datenverbindung

Aktivieren Sie das Telefon im Comm Manager.
Um auf das Internet zugreifen zu können, Mails abrufen zu können oder auf einen Exchange-Server zugreifen zu können, wird eine Datenverbindung benötigt.

Diese Datenverbindung sollte bereits eingerichtet sein, wenn Sie das Telefon bei Ihrem Netzbetreiber gekauft haben. Sollten Sie eine andere Verbindung einrichten müssen, benötigen Sie Benutzernamen, Passwort und den Zugriffspunkt (APN)

Start – Einstellungen – Verbindungen – Neue Wählverbindung, geben Sie einen Name rein und wählen Sie das Modem (GPRS, 3G) oder CDMA.

Gehen Sie die automatisch angezeigten Schritte durch und geben Sie Benutzername, Passwort und APN wie angefordert ein. DNS und IP-Adresse müssen nicht eingegeben werden.

Einrichten einer WLAN-Verbindung

Aktivieren Sie WLAN im Comm Manager.

Professional/Classic: eine Liste der verfügbaren Netzwerke wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und klicken Sie auf den ersten Softkey „OK“. Wählen Sie dann aus, ob das Netzwerk mit dem Internet oder einem Unternehmensnetzwerk verbindet. Bei Verschlüsselung des Netzwerks müssen Sie noch den Passkey eingeben.

Kommunikation per Bluetooth

Aktivieren Sie Bluetooth im Comm Manager. Als erstes folgt die Kopplung mit dem gewünschten Partnergerät:

Professional/Classic: Start - Einstellungen – Verbindungen – Einstellungen - Bluetooth – Neues Gerät hinzufügen.

Einrichten eines Email-Kontos

Nach der Einrichtung einer WLAN- oder Datenverbindung bietet sich die Einrichtung eines Email-Kontos an.

Professional: Start – Messaging – Menü – Extras Optionen – Neues Konto. Geben Sie Ihre Email-Adresse, Ihr Passwort (das Sie zur Abfrage von Mails berechtigt), haken Sie „Kennwort Speichern“ an. Tippen Sie auf „Weiter“. Tippen Sie nochmal auf „Weiter“, um das Gerät automatisch nach den richtigen Einstellungen suchen. Wenn diese automatisch bestimmt werden können, ist die Einrichtung abgeschlossen. Wenn nicht: Wählen Sie „Internet E-Mail“ aus der Auswahlliste und tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihren Namen (so wie er im Absender-Feld Ihrer Mail stehen soll) ein und den Namen des Kontos (wie er in der Kontoauswahl erscheinen soll). Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie den Namen des Servers für eingehende Mails ein und wählen Sie dessen Protokoll POP3 oder IMAP. Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie nun den Server für ausgehende Mails ein. Wenn dieser eine Anmeldung erfordert, aktivieren Sie diese. Tippen Sie auf „Weiter“. Wählen Sie, wie oft Mails heruntergeladen werden sollen (oder deaktivieren Sie dies). Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Rücksetzen des Gerätes

Windows Mobile-Geräte müssen von Zeit zu Zeit zurückgesetzt werden. Es gibt zwei Arten von Resets:

Windows Mobile Schnellreferenz – Professional / Classic

Version 2.0

Von *Chris. De Herrera, Microsoft MVP*

German adaptation by Andreas Erle, Microsoft MVP

Soft Reset – Neustart des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass sie ca. 15 Sekunden nach der letzten Eingabe warten, damit alle Daten gespeichert sind.

Stecken Sie den Stift in das Reset-Loch

Hard Reset – Ein Hardreset setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten. Konsultieren Sie dazu das Gerätehandbuch!

Unterstützung

Netzbetreiber und Hersteller bieten technische Unterstützung für Windows Mobile und ActiveSync.

Microsoft Support:

<https://forums.microsoft.com/windowsmobile/>